

MuRAT利用マニュアル

MuRAT管理コンソール

-MuRAT端末からホストPCへの自動接続設定-

ファイアサイド株式会社

 FIRE  SIDE

手順

1. MuRAT管理コンソールを起動する
2. MuRAT端末一覧を表示する
3. 設定対象のMuRAT端末を選択する
4. MuRAT端末の接続設定を行う
5. 設定対象の接続プロファイルを選択する
6. 自動接続の設定を行う
7. 設定をMuRAT端末に転送する
8. MuRAT端末を再起動する

MuRAT端末一覧を表示する

Network UTMA/UTSA Settings

ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)

UTMA/UTSA Settings

- ローカル ユーザーとグループ (ローカル)
- ローカル コンピュータ ポリシー
- Software Settings (local)
- Software Settings (LAN)
- Hardware Settings (LAN/local)
- UTMA/UTSA デバイス**
- UTMA/UTSA デバイスグループ

UTMA/UTSA デバイスリスト

ネットワーク上にあるUTMAデバイスのリスト.

UTMA/UTSA デバイス: 列...

デバイス名	デバイス開始	シリアルナンバー	バージョン	ビルドナンバー	Sche
Mita	Windowsスタート...	1719017	5.4	14161	2011
Nagao	Windowsスタート...	1717159	5.4	13919	2011
デバイス No 0...	電源オフ	1719021	5.4	13920	2011
L130 in mtg r...	電源オフ	1688461	5.4	14002	75
デバイス No 0...	電源オフ				
デバイス No 0...	電源オフ				
Mitsutani	Windowsスタート...	1719297	5.4	14161	2011
デバイス No 0...	接続待ち	1719027	5.4	13920	2011
デバイス No 0...	接続待ち	1719295	5.4	14161	2011
Nakazawa	Windowsスタート...	1710367	5.4	13919	2011
Moroi	Windowsスタート...	1718437	5.4	14161	2011
デバイス No 0...	Windowsスタート...	1719126	5.4	14161	2011
デバイス No 0...	接続待ち	1693837	5.4	14002	75

UTMA/UTSA デバイス 設定

UTMA/UTSAデバイスリストの印刷

ブースターションスクリーン (コンピュータに接続されたときのみ)

ターミナルサーバに接続されたMuRAT端末のリスト

赤: 現在電源が切れている

緑: 現在電源が入っているがこのホストに接続されている

青: 現在電源が入っているがホストに接続されていない

設定対象のMuRAT端末を選択する

Network UTMA/UTSA Settings

ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)

UTMA/UTSA Settings

- ローカル ユーザーとグループ (ローカル)
- ローカル コンピュータ ポリシー
- Software Settings (local)
- Software Settings (LAN)
- Hardware Settings (LAN/local)
- UTMA/UTSA デバイス
- UTMA/UTSA デバイスグループ

UTMA/UTSA デバイスリスト

ネットワーク上にあるUTMAデバイスのリスト.

UTMA/UTSA デバイス: 列...

デバイス名	デバイス開始	シリアルナンバー	バージョン	ビルドナンバー	Sche
Mita	Windowsスタート...	1719017	5.4	14161	2011
Nagao	Windowsスタート...	1717159	5.4	13919	2011
デバイス No 0...	電源オフ	1719021	5.4	13920	2011
L130 in mtg r...	電源オフ	1688461	5.4	14002	75
デバイス No 0...	電源オフ				
デバイス No 0...	電源オフ	1719297	5.4	14161	2011
Mitsutani	Windowsスタート...	1719027	5.4	13920	2011
デバイス No 0...	接続待ち	1719295	5.4	14161	2011
Nakazawa	Windowsスタート...	1710367	5.4	13919	2011
Moroi	Windowsスタート...	1718437	5.4	14161	2011
デバイス No 0...	Windowsスタート...	1719126	5.4	14161	2011
デバイス No 0...	接続待ち	1693837	5.4	14002	75

UTMA/UTSA デバイス設定


UTMA/UTSAデバイスリストの印刷

ブースターションスクリーン (コンピュータに接続されたときのみ)

設定対象の端末をリストから選択する

[UTMA/UTSAデバイス設定]をクリックする

MuRAT端末の接続設定を行う

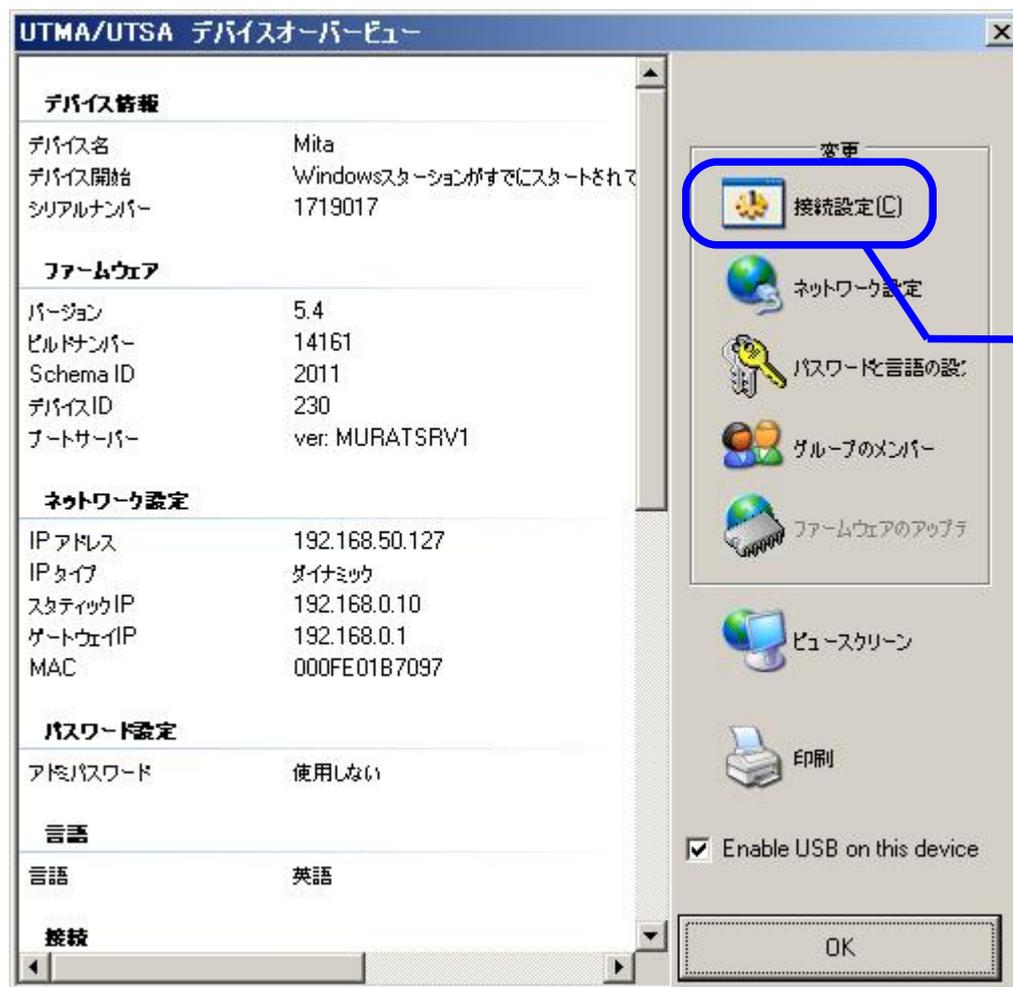

[接続設定]を
クリックする

設定対象の接続プロフィールを選択する



設定変更対象の
[Connection Profile]を
クリックする

自動接続の設定を行う

The image shows a Windows dialog box titled "エディット接続プロフィール" (Edit Connection Profile). The dialog is divided into several sections:

- 接続:** A text box containing "UBUNTU".
- 接続設定:** A section containing:
 - リモートサーバーIPアドレス:** A dropdown menu showing "192 . 168 . 50 . 123".
 - ユーザー名 (U):** An empty text box.
 - パスワード:** An empty text box.
 - ドメイン:** An empty text box.
 - オートログインモードを使用可能:** An unchecked checkbox.
- プログラム設定を開始:** A section with:
 - デスクトップ:** A selected radio button.
 - 次のプログラムを開始:** An unselected radio button.
 - プログラム:** An empty text box.
 - フォルダー:** An empty text box.
- UTMA/UTSAビデオモード設定:** A section with:
 - デスクトップサイズ:** A dropdown menu showing "1024 x 768 x 16 bit".
 - VSYNC 60Hz:** A dropdown menu.

At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

自動接続に利用するWindowsのユーザ名とパスワードを入力する

自動接続先のホストPCのIPアドレスを入力する


自動接続を行う為に[オートログインモードを使用可能]にチェックを入れる

[OK]をクリックする

設定をMuRAT端末に転送する



MuRAT端末を再起動する

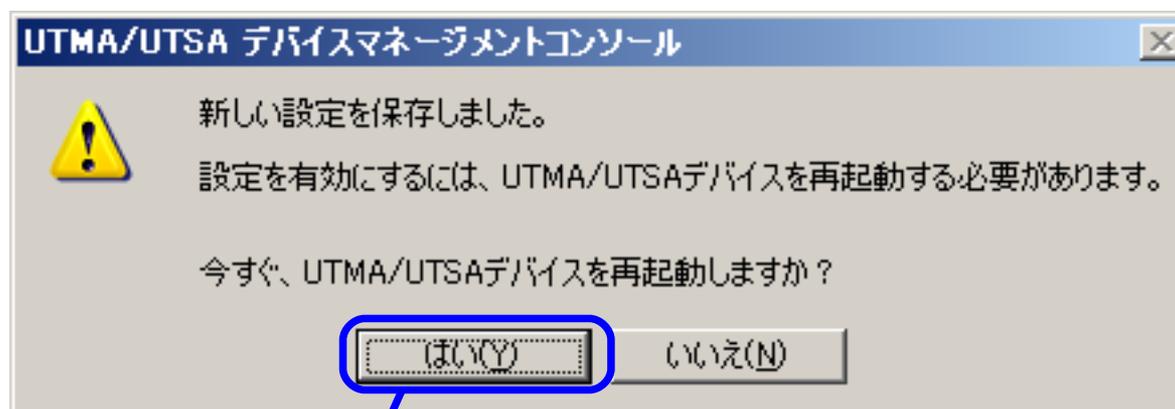

[はい]をクリックする